

CX COOL SLEEVES

Koelende armbanden
voor de bovenarm



SUITX
by ottobock.

Activatie & Gebruik



Laat water gelijkmatig over het gewatteerde gedeelte lopen totdat alle delen iets donkerder worden, of dompel het gewatteerde gedeelte 1-2 seconden onder in water. Overtollig water uitdrukken, niet wringen.



Leg de CX COOL SLEEVES op een handdoek en wikkel deze eronder met stevige druk. Laat enkele minuten aan de lucht drogen.



Schuif de CX COOL SLEEVES over de arm en positioneer deze op de bovenarmen.


Wasvoorschriften

- Handwas of wolwasprogramma zonder centrifugeren op 30°C.
- Alleen pH-neutraal vloeibaar wasmiddel gebruiken. Geen functioneel of kleurwasmiddel met vezelbescherming gebruiken, niet bleken.
- Goed uitspoelen met helder water.
- Voor volledige droging: 1-3 dagen aan de lucht laten hangen, geen wasdroger gebruiken.

Belangrijke opmerkingen

- Als de CX COOL SLEEVES met water geactiveerd zijn, laat ze dan aan de lucht drogen en bewaar ze niet in afgesloten containers of zakken.
- De CX COOL SLEEVES niet uitwringen.
- Hoge luchtvochtigheid of luchtdichte kleding kan de werking beïnvloeden; trek de CX COOL SLEEVES eventueel enkele minuten uit om het koeleffect opnieuw te activeren.

CX COOL SLEEVES

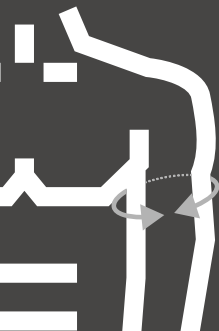

Maat

Omtrek bovenarm

	cm	inch
S	22-26	8.7-10.2
M	26-30	10.2-11.8
L	30-32	11.8-12.6
XL	32-34	12.6-13.4
XXL	34-38	13.4-15.0

Geschikt voor beide armen.

Meet de omtrek in het midden van de bovenarm
terwijl de arm ontspannen naast het lichaam hangt.



Pre-Tec B.V.
Rudolf Dieselstraat 11
7442 DR

SUITX by Ottobock
exoskeletons@ottobock.com
www.suitx.com